



Italy Design

Інструкція з експлуатації



MG-433

MG-434



МАШИНКА ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ КОВТУНЦІВ



info@magio.ua



+38 (096) 00-00-786

+38 (093) 00-00-786



www.magio.ua

www.instagram.com/magio.ua


www.facebook.com/Magio

www.youtube.com/c/Magio_ua



UA	Схема	4
	Опис	4
	Заходи безпеки та застереження...	5
	Перед першим використанням	9
	Експлуатація.....	10
	Зарядка акумулятора	12
	Чищення та догляд	13
	Зберігання	14
	Технічні характеристики	14
Маркування.....	16	

UA • СХЕМА

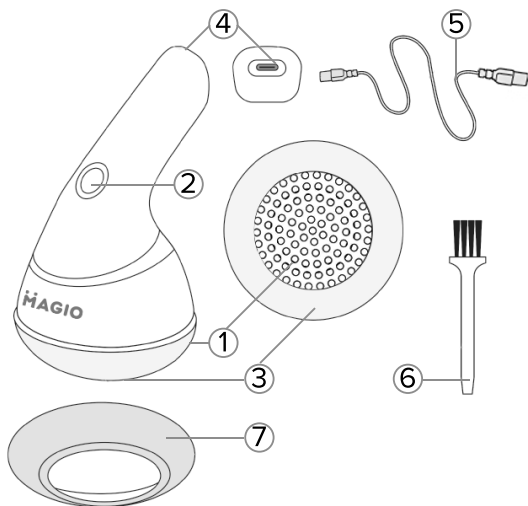

UA • ОПИС

1. Металева сітка
2. Перемикач (Увімк. /Вимк.)
3. Відсік для збору ковтунців
4. Роз'єм для зарядки
5. Кабель для заряджання
6. Щіточка для очищення
7. Насадка для делікатних тканин

Шановний покупець, колектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу за умови дотримання правил інструкції з експлуатації.

Заходи безпеки та застереження

Перед використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і зберігайте її протягом всього терміну експлуатації. Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне використання приладу може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

• Прилад призначений для використання тільки в побутових цілях. Прилад не призначений для промислового та комерційного застосування, а також для використання:

- у кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих приміщеннях;
- у фермерських будинках;

-клієнтами у готелях, мотелях, пансіонатах та інших схожих місцях проживання.

- Використовуйте прилад тільки у приміщенні.
- Не занурюйте корпус приладу у воду або будь-які інші рідини.
- Температура в приміщеннях, де використовується прилад, повинна бути в діапазоні від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$.
- Не торкайтеся до обертових частин приладу. Не допускайте попадання волосся або вільно звисаючих елементів одягу в зону обертання!
- Робіть регулярне чищення приладу.
- Не залишайте дітей без нагляду поряд з приладами.
- Цей прилад не призначений для користування особами (а також малолітнім дітям) зі зменшеними фізичними або розумовими психічними можливостями чи з браком досвіду та знань.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом, ро-

зуміють можливість небезпеки і їх проінструктовано про безпечне користування приладом. Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом. Діти не повинні грати з приладом. Чищення й обслуговування можливе для дітей старше ніж 8 років під наглядом. Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжним для дітей менше ніж 8 років.

- З метою безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, які використовуються в якості упаковки без нагляду.

- Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.

- Бережіть прилад від падінь та ударів.

- Забороняється самостійно ремонтувати прилад. Не розбирайте прилад самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння

приладу зверніться до найближчого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.magio.ua

- Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби приладу не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте прилад у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.

- Зберігайте прилад в сухому прохолодному місці, не доступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

- Пристрій повинен транспортуватися тільки у фабричній упаковці.

- Не заряджайте прилад поруч із джерелами тепла або під впливом сонячних променів.

- Не відкривайте та не знімайте манжету для лез під час використання.

- Не давайте лезам торкатися загострених предметів під час використання.

- Не вмикайте пристрій під час чищення та обслуговування.
- Тримайте пальці та руки подалі від лез під час чищення та обслуговування.

Перед першим використанням






Після транспортування або зберігання приладу при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

1. Перевірте цілісність приладу, за наявності пошкоджень не користуйтеся приладом.
2. Видаліть будь-які наклейки та пакувальні матеріали, що заважають роботі приладу.
3. Перед початком експлуатації необхідно зарядити акумулятор (мал.1). Подальшу зарядку акумулятора необхідно здійснювати тільки в тому випадку, коли ножі робочого блоку зупиняються або починають переміщатися повільніше. Коли акумулятор розряджений, індикатор починає блимати червоним.



Примітка

» Максимальна ємність акумулятора досягається лише після декількох повних циклів заряджання-розрядки. Заряджання частково розрядженого акумулятора призводить до зниження його ємності та терміну служби.

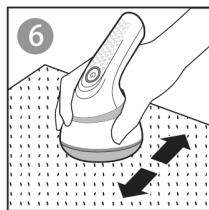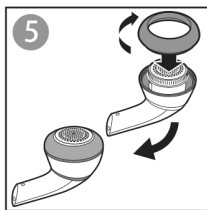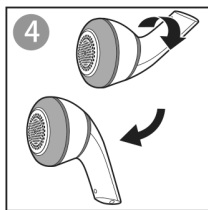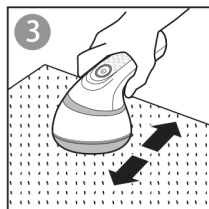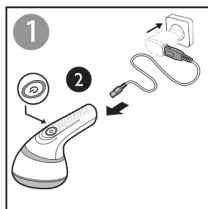

Експлуатація

1. Покладіть одяг на рівну пласку поверхню і розгладьте всі складки.
2. Увімкніть прилад за допомогою перемикача (мал.2), індикатор почне світитися зеленим.

3. Плавними круговими рухами без натиску обробіть виріб (мал.3). Усі ковтунці зберуться у відсік (3). Ручка має кілька положень з різним кутом нахилу для роботи (мал. 4).
4. Використовуйте насадку для делікатних тканин за необхідності.
5. По закінченню роботи вимкніть прилад за допомогою перемикача.
6. Очистіть прилад після завершення роботи (мал.7).










Увага!

» Не використовуйте прилад на тканинах з вишивкою, а також поряд з блискавками, ґудзиками і висячими нитками.

» Не притискайте пристрій сильно до одягу. Це може призвести до пошкодження тканини або металеві сітки.

» Якщо зняти металеву сітку, спрацює система блокування для захисту від травм, і прилад не буде вмикатися (мал. 8-10). Обережно очистіть леза, сітку та встановіть її на місце (мал. 11-13)

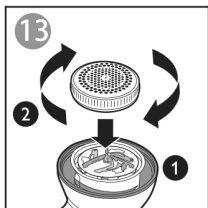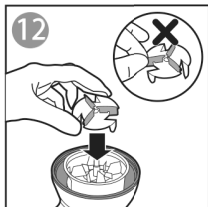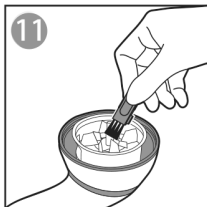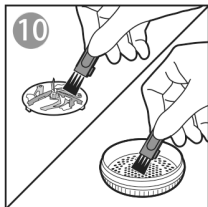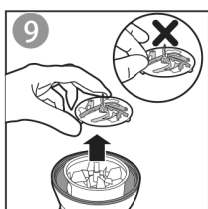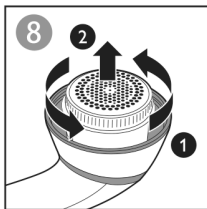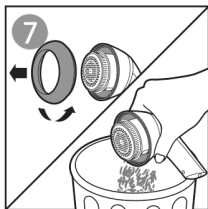

» Прилад призначено виключно для одягу.

Зарядка акумулятора

1. Переконайтеся, що робоча напруга зарядного адаптера, що використовується, відповідає напрузі мережі.

2. Підключіть кабель, що постачається з приладом, до роз'єму зарядного адаптера і до гнізда на машинці.
3. Увімкніть адаптер в розетку, індикатор заряджання підсвітиться червоним.
4. Підзаряджайте акумулятор раз на 6 місяців, навіть якщо прилад не використовується.
5. Можна користуватися машинкою під час зарядки.

Чищення та догляд

1. Вимкніть прилад.
2. Зніміть відсік (3) повернувши його проти годинникової стрілки.
3. Очистіть відсік від зібраних ковтунців.
4. Протріть корпус вологою тканиною.



Увага!

» Забороняється занурювати корпус приладу у будь-які рідини, промивати його під струменем води або поміщати у посудомийну машину.

» Ніколи не використовуйте гострі або абразивні елементи при очищенні пристрою.

Зберігання

1. Перш ніж забрати пристрій на тривале зберігання, зробіть чищення приладу.
2. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

Технічні характеристики

Елемент живлення: акумулятор

Час роботи при повному заряді: до 45 хвилин

Час повної зарядки акумулятора: 8 годин

Роз'єм: USB Type-C

Параметри адаптера живлення 5В, **==** 1000mA (не входить в комплект)

Номінальна споживна потужність приладу: 3 Вт

Параметри акумуляторної батареї: 1,2 V*2, 400mAh Ni-MH.

Термін придатності: необмежений до початку використання

Термін гарантії: 24 місяці

Термін використання: 3 роки з дня продажу

Умови зберігання: не потребує спеціальних умов зберігання

Не містить шкідливих речовин

Більше інформації: www.magio.ua

Запитання, що пов'язані з використанням продукції MAGIO: info@magio.ua

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.

Примітка

» Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Маркування





Italy Design